enhanced vision

acroLite™

Manuale utente

Congratulazioni per aver acquistato un AcroLite. I prodotti Enhanced Vision sono stati progettati per darvi la migliore qualità e convenienza disponibili. sono stati progettati per darvi la migliore qualità e convenienza disponibili.

Acrolite concede agli ipovedenti la possibilità di leggere, scrivere e vedere oggetti a qualsiasi distanza e di farsi leggere un testo da terzi.

Questo prodotto dal design unico offre il massimo della flessibilità permettendo un'ampia gamma di ingrandimento con opzioni per la visione multipla. AcroLite è una soluzione integrata che offre il vantaggio di uno schermo LCD integrato.

Preghiamo voler gentilmente leggere e seguire con attenzione le indicazioni illustrate nel presente manuale PRIMA di utilizzare il sistema. Una completa comprensione della funzionalità Vi consentirà di godere appieno della flessibilità e delle grandi caratteristiche di questo prodotto.

In caso abbiate domande o dubbi, vi preghiamo di contattare il rivenditore che vi ha fornito AcroLite.

Questo sistema risponde al paragrafo 15 delle norme FCC. L'utilizzo è soggetto a due condizioni: (1) Questo sistema potrebbe non causare interferenze dannose, e (2) questo sistema deve accettare ogni tipo di interferenza in ricezione, comprese quelle interferenze che potrebbero causare operazioni indesiderate.

Questo sistema è stato provato ed è risultato essere conforme ai limiti di un sistema digitale di classe "B", come da paragrafo 15 delle norme FCC. Questi limiti sono studiati per consentire una ragionevole protezione contro interferenze dannose a seguito di installazione residenziale.
Questo sistema genera, utilizza e può irradiare energia da radio frequenze ed in caso di installazione ed utilizzo diverso dalle indicazioni specificate nel presente manuale d'uso, potrebbe causare interferenze dannose nelle comunicazioni radio.
Non vi è, comunque, la garanzia che ciò non accada anche in caso che l'installazione e l'utilizzo vengano eseguiti a regola d'arte.
In caso si verifichino interferenze a ricezioni radio o televisive, che possono essere determinate dall'accensione o dallo spegnimento del sistema, preghiamo tentare di risolvere il problema adottando una o più delle seguenti indicazioni:

– Riposizionare l'antenna ricevente;
– Aumentare la distanza tra il sistema ed il ricevitore.
– Collegare il sistema ad una presa facente parte di un circuito diverso da quello cui è collegato il ricevitore.
– Consultare il rivenditore o un tecnico radio/tv per assistenza.

Modifiche e/o variazioni non autorizzate a questo sistema possono invalidare l'autorizzazione all'utilizzo dello stesso da parte dell'utente.
Se il vostro sistema Low Vision è dotato dell'opzione per essere collegato altelevisore, dovrete utilizzare un cavo schermato in conformità ai limiti d'emissione stabiliti dall'FCC per i dispositivi digitali di classe "B". E' responsabilità dell'utente finale adottare l'utilizzo del cavo schermato fornito in dotazione.

Importanti Precauzioni di sicurezza..... 5-8

AcroLite
Dotazione AcroLite 9-10
Impostazioni AcroLite 11
Utilizzo di AcroLite 12-20

Programmazione Avanzata 21-22

Risoluzione problem più comuni 23

Caratteristiche Techniche 24

Garanzia 25

Altri Prodotti Enhanced Vision 26-28

Contactti 32

Leggete attentamente le seguenti precauzioni per la vostra sicurezza e per ottenere il massimo rendimento del vostro AcroLite.

AcroLite é stato studiato per ingrandire e far risaltare immagini e testi per migliorare qualitativamente la vita delle persone ipovedenti. I benefici ottenibili nel migliorare l'abilità dell'utente di visualizzare immagini e testi dipendono dalla patologia iniziale dell'individuo.

AcroLite non è indicato per correggere difetti visivi, impedire degenerazioni visive o per restituire la vista.

Un oculista può determinare l'utilità di AcroLite, valutando le condizioni patologiche / visive dell'individuo. Vi preghiamo di:

• Utilizzare AcroLite su di una superficie stabile e piana, quale una scrivania o un tavolo fermo.

• Evitare di sistemare AcroLite su di una superficie o tavolo o carrello instabili, onde evitare possibili cadute con gravi danni sia per il sistema stesso che per l'utente.

• Usare AcroLite solo in ambienti interni; aver cura anche di non sottoporre AcroLite a bruschi sbalzi di temperatura o di umidità. Evitare di sistemare AcroLite in prossimità di termosifoni e fonti di calore in generale; non esporre il AcroLite alla luce diretta del sole per tempi prolungati.

• Aver cura di sistemare il cavo di alimentazione lontano da zone trafficate per evitare possibili danni.

• Evitare assolutamente di aprire il sistema. Rivolgersi solo ed esclusivamente ai centri d'assistenza preposti ed autorizzati pena la decadenza della garanzia.

Spostare AcroLite da una postazione all'altra

• Usare cautela nel riposizionare AcroLite, assicurandosi di evitare di sforzare cavi di collegamento e/o alimentazione.

Manutenzione di AcroLite

- Spegnere sempre AcroLite quando non in uso.
- Spegnere sempre AcroLite prima di procedere con la pulizia dello stesso.
- Pulire AcroLite con uno strofinaccio asciutto o uno spolverino elettrostatico. NON utilizzare alcun liquido per pulire AcroLite!
- Pulire la lente della videocamera e la lente per il primo piano con l'apposita pezzuola data in dotazione (vedi fig. 1)

Figura 1

- Seguire scrupolosamente ogni indicazione ed ogni istruzione marcata sull'apparecchio
- Il cavo di alimentazione in dotazione é un sistema di collegamento per apparecchiature elettriche. La presa dovrebbe essere installata vicino al sistema e raggiungibile facilmente.
- L'apparecchio è provvisto di una spina a tre connettori per motivi di sicurezza. Il terzo connettore è quello della "terra"; la spina può essere inserita solamente in una presa adatta. Se necessario provvedete a fare installare una presa adatta dal vostro elettricista di fiducia.
- Non utilizzare AcroLite vicino o in acqua. AcroLite non dispone di alcuna protezione dai liquidi.
- Non utilizzare AcroLite vicino a liquidi infiammabili.
- Pulire AcroLite con uno strofinaccio asciutto o uno spolverino elettrostatico almeno una volta la settimana. Non è necessaria alcuna sterilizzazione o pulizia di alcun altro genere.

- Questo prodotto contiene parti in movimento. Usare cautela nello spostare il braccio regolabile e/o nel trasportare AcroLite in modo da evitare infortuni alle dita oppure alle mani.

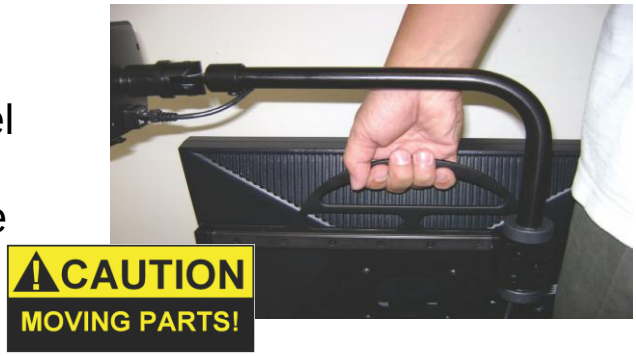

- Per evitare infortuni personali o danni all'AcroLite, evitare di fare collegamenti jack diversi da quelli consigliati.

Suscettibilità alle interferenze

Può sopravvenire una temporanea degradazione dell'immagine quando AcroLite viene sottoposto ad un campo di forti frequenze radio, scariche elettrostatiche o moti elettrici intermittenti. Una scarica elettrostatica (causata da elettricità statica, appunto) può causare lo spegnimento dello schermo. Se ciò dovesse succedere, speghnete e riaccendete l'apparecchio.

Avvertenze di conformità medicale

- Compatibilità elettromagnetica: l'uso di accessori e cavi al di fuori di quelli indicati da Enhanced Vision può risultare in un aumento delle emissioni o in una diminuzione di immunità di AcroLite
- AcroLite non dovrebbe essere posto nelle vicinanze di o accostato ad altri apparecchi elettrici.

Tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento di AcroLite sono dati in dotazione.

AcroLite comprende:

1. Schermo LCD 17" o 19": per immagini di alta qualità
2. Maniglia: per sollevare AcroLite
3. Lente Zoom: usata per ingrandimenti notevoli
4. Braccio: Braccio mobile per fissaggio della videocamera.

Accessori inclusi:

5. Telecomando: (Pile comprese): consente la gestione delle funzioni AcroLite a distanza.
6. Pezzuola per pulizia lente e schermo LCD

Accessori non compresi:

7. Scambio VGA : Consente la condivisione del display AcroLite con l'output standard VGA di un PC e permette di passare da ua fonte all'altra.
8. Tavola X-Y: la tavola X-Y e la mini-tavola X-Y sono disponibili per il vostro Acrolite. Si posizionano sotto la videocamera e rendono la lettura ancora più facile.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
acroLite
acroLite

1. Apertura del pacco e trasporto AcroLite

Trasporto ed apertura di AcroLite: assicurarsi di sollevare AcroLite sempre e solo tramite l'apposita maniglia incorporata. Non tentare di sollevare o trasportare il dispositivo tramite la base o il braccio della v.camera (vedi fig. 1)

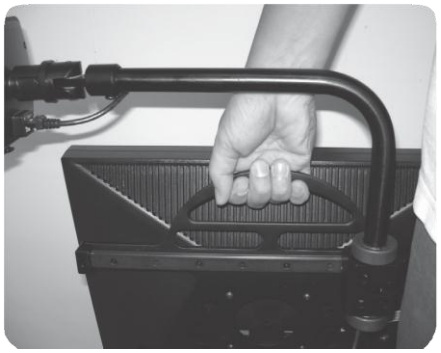

Figura 1

2. Impostazione AcroLite

Impostare AcroLite: posizionare AcroLite sempre su di una superficie piana e pari, come ad esempio una scrivania o un banco.

3. Collegamento alla corrente

Collegare il cavo ad una presa di corrente. (Vedi Fig. 2) Per assicurarsi ulteriormente durante un temporale, raccomandiamo di dotarsi di unità d'alimentazione ausiliare (generatore).

Figura 2

4. Accendere il sistema:

Spostare l'interruttore dalla posizione 0 alla posizione 1 (si trova sul lato posteriore destro di AcroLite - vedi Fig. 3). Lo schermo LCD e la videocamera di AcroLite si accenderanno automaticamente entro alcuni secondi. Lo schermo dovrebbe riprodurre l'immagine dell'oggetto inquadrato dalla videocamera.

Figura 3

Spegnere semplicemente ripremendo il pulsante, portandolo sulla posizione 0. Lasciate comunque accesa l'unità per questa sessione di prova.

Modalità Lettura e Scrittura

La videocamera può essere regolata verso il basso per poter leggere, scrivere, dedicarsi a progetti fai da te o ad altri hobby. (Vedi Fig. 1) E' ideale per l'utilizzo in classe!

Figura 1

Regolazione Ingrandimento

AcroLite offre un'ampia gamma di ingrandimenti possibili.
Eseguire le seguenti indicazioni utilizzando il telecomando (Vedi Fig. 1).

1. Per regolare l'ingrandimento premere e mantenere premuti i pulsanti + o - del telecomando fino a raggiungere il livello d'ingrandimento desiderato.
2. “INGRANDIMENTO” apparirà in alto a sinistra del monitor mentre cercate di ingrandire l'immagine. ”Dimensione Max”, apparirà quando si raggiunge il livello massimo d'ingrandimento.
3. “RESTRINGERE” apparirà in alto a sinistra del monitor mentre cercate di rimpicciolire l'immagine. “Dimensione Min”, apparirà quando si raggiunge il livello minimo d'ingrandimento.

NB: Il grado d'ingrandimento dipende dalla distanza posta tra la videocamera o l'oggetto da inquadrare.

Figura 1

Cambiare modalità di visione

AcroLite è stato progettato per ottimizzare la visualizzazione di coloro che sono afflitti da determinate patologie visive, offrendo un'ampia gamma di scelta dei colori sia per il testo che per lo sfondo. Usare il pulsante Mode per spaziare dalla visione a pieni colori, al bianco e nero, Enhanced Positive (positivo potenziato), Enhanced negative (negativo potenziato), e fino a 5 modalità di colore preferite predisposte. Le 5 modalità di colore preferite possono essere scelte dalle opzioni disponibili seguendo le istruzioni a pagina 24. Le seguenti indicazioni possono essere usate col telecomando.

Regolare le Modalità di Visione

1. Selezionare la modalità di visione premendo il pulsante "Mode" sul telecomando (Vedi Fig. 1).

2. Ogni pressione del pulsante consentirà di accedere al ciclo completo di tutte e 7 le modalità di visione. (Vedi pagina seguente).

Figura 1

Modalità di Visione

Immagini a colori

Questa modalità offre una rappresentazione fedele del colore dell'immagine ingrandita.

Immagine bianco e nero

Questa modalità offre uno sfondo bianco con testo nero.

Immagine positiva potenziata

Aumenta il contrasto per offrire immagini di testo molto incisive per una facile lettura.

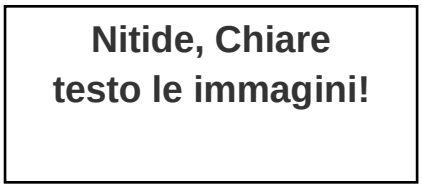

Positiva Potenziata

Immagine negativa potenziata

Questa modalità prevede un testo bianco su di uno sfondo nero. Aumenta il contrasto per offrire immagini di testo molto incisive, per una facile lettura.

Negativa Potenziata

Selezione colore 1 - 5

AcroLite viene fornito con questa modalità avente sfondo blu con testo giallo di default. Questa è una delle 5 modalità di colore che possono essere scelte dalle opzioni disponibili seguendo le istruzioni a pagina 24.

Regolazione del bilanciamento colore bianco

Il colore bianco è spesso dipendente dal tipo di illuminazione usato nella stanza. La selezione "bilanciamento bianco" di AcroLite permette di ottenere una chiarezza ottimale.

Seguire le seguenti indicazioni per regolare la gradazione del colore bianco col telecomando:

1. Premere il pulsante Bilanciamento Bianco “WB” (Vedi Fig. 1) sul telecomando ed attendere un paio di secondi per l'attivazione.
2. Ripetere per scorrere le 4 diverse impostazioni:
    a. W.B. Si regola automaticamente in baser alla illuminazione della stanza.
    b. W.B. Warm dà una tonalità più calda
    c. W.B. Normal dà una tonalità bilanciata.
    d. W.B. Cool dà una tonalità fredda

Figura 1

Utilizzo dei Marcatori

Per incorniciare un'immagine tra due righe orizzontali si usano i marcatori lineari. Questi possono essere utilizzati come linee guida per la lettura di passaggi di testo lunghi oppure come guida per aiutarsi a mantenere il segno mentre ci si muove nello scrivere da una pagina all'altra.

Seguire le seguenti indicazioni col telecomando per mettere o togliere i marcatori di linea:

1. Premere e mantenere premuto il pulsante “LM ON/OFF” per almeno 1 secondo.
2. Per spostare il marcatore di linea superiore, premere i pulsanti “ULM+/-” .
3. Per spostare il marcatore di linea inferiore, premere i pulsanti “LLM+/-”.
4. Per togliere i marcatori di linea premere e mantenere premuto il pulsante “LM ON/OFF” per almeno 1 secondo.

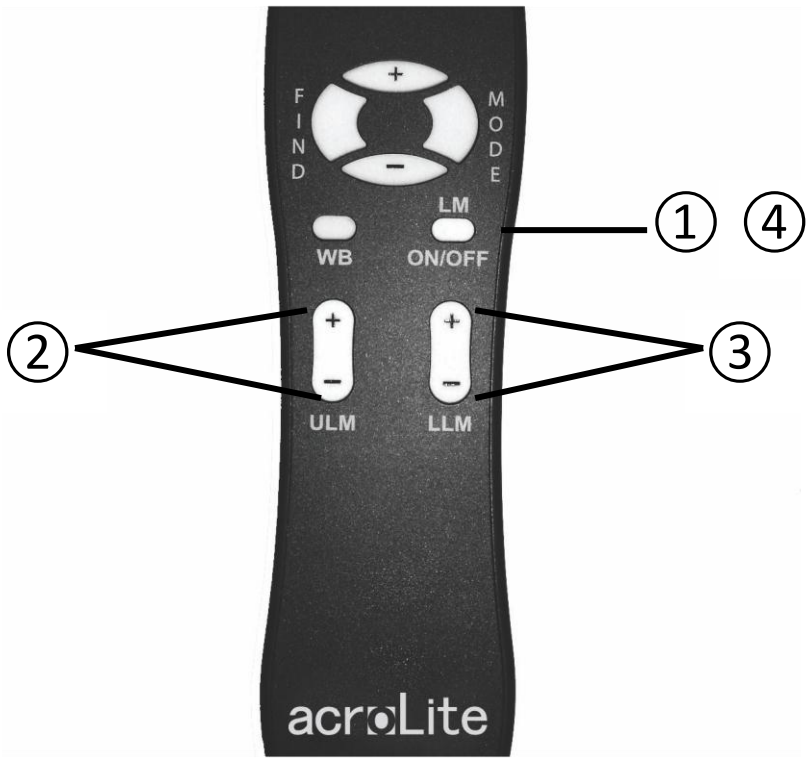

Figura 1

Cambiare le modalità di colore preferite

AcroLite offre 28 modalità di combinazioni colore e consente di selezionarne come preferite un numero massimo di 5 (Vedi pag. 17)
Seguite le indicazioni seguenti per cambiare le combinazioni di colore preferite di AcroLite:

1. Premere e mantenere premuto il pulsante "Mode" per almeno 3 secondi per avviare il menù “Entering Setup” (accesso impostazioni)
2. Scorrere col "+" fino al "5. Color Select"
3. Premere il pulsante "Mode".
4. Utilizzare "+ o -" quale combinazione preferita volete cambiare, 1, 2, 3, 4 o 5.
5. Premere il pulsante "Mode" .
6. Scegliere se si desidera includere questa combinazione nei preferiti premendo "On" o "Off" agendo sui pulsanti "+" o "-".
7. Premere il pulsante "Mode".
8. Premere i pulsanti “+ o -” per l'anteprima di ognuna delle 28 combinazioni colori disponibili.
9. Premere il pulsante "Mode" per scegliere e salvare la combinazione colori preferita.

Utilizzare il localizzatore

Il localizzatore di AcroLite vi può aiutare a trovare un punto specifico su di una pagina, oppure la parte di un oggetto che desiderate vedere più da vicino.

Seguite le indicazioni seguenti col telecomando:

1. Premere e mantenere premuto il pulsante"Find" del telecomando (vedi Fig. 1).
   AcroLite zoomerà automaticamente alla massima visuale ed un "centro" (vedi fig. 3) apparirà e centro schermo.
2. Spostare il vostro lavoro o il vostro testo fino a centrare la parte desiderata all'interno della zona "centro".
3. Rilasciare il pulsante "Find" per ingrandire la parte che avete centrato nella zona "centro".

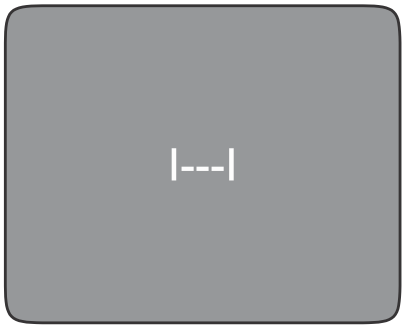

Figura 1

Utilizzare il blocco messa a fuoco intelligente col telecomando

AcroLite è automaticamente impostato sull'autofocus.

Questa è l'impostazione più conveniente per le attività tipiche giornaliere, come leggere una pagina singola o un libro intero, leggere una prescrizione medica o lavorare con hobby vari.

Figura 1

Il blocco messa a fuoco consente il mantenere a fuoco un oggetto specifico ad una data distanza, come ad es, la scrittura. La caratteristica del blocco messa a fuoco intelligente di AcroLite Impostazioni avanzate metterà automaticamente a fuoco l'oggetto che volete osservare dopo aver modificato l'ampiezza d'ingrandimento.
AcroLite manterrà a fuoco la vostra scrittura e non la vostra mano quando entra nell'inquadratura.

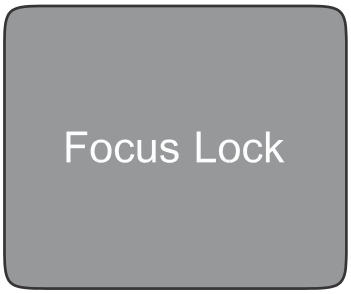

Figura 2

Per impostare il blocco messa a fuoco seguire le indicazioni seguenti col telecomando:

1. Posizionate il vostro blocnotes, il vostro libretto degli assegni o la superficie sulla quale volete scrivere sotto la videocamera.
2. Premere il pulsante“Lock” sul telecomando (vedi Fig 1).
3. La scritta "AUTO FUOCO OFF" apparirà e rimmarrà nell'angolo superiore sinistro del monitor (vedi Fig. 2).
4. Per tornare ad Auto-Focus, premere il pulsante “Lock” sul telecomando. (Vedi Fig. 1).

Opzioni avanzate di programmazione

Vi sono diverse possibilità per modificare la programamzione del telecomando in dotazione (quando si utilizzano più dispositivi) come è possibile anche cambiare la lingua impostata di default nei menù impostazioni. Queste impostazioni, però, sono prettamente normali e non dovrebbero essere cambiate in circostanze normali. Le informazioni riportate di seguito servono esclusivamente come riferimento tecnico.
Vi chiediamo voler gentilmente contattare il vostro rappresentante Enhanced Vision oppure il vostro rivenditore qualora vi divenga necessario cambiare queste impostazioni.

Codici telecomando

Di default, ogni singolo telecomando (e relativo codice di controllo) è programmato in fabbrica ed è utilizzato per tutte le funzioni della videocamera AcroLite. Questo è certamente acettabile per u utilizzo singolo, ma quando 2 o più AcroLite vicini l'un l'altro vengono usati (come ad es. in un laboratorio), è possibile venga richiesta la possibilità di avere un controllo esclusivo tramite il telecomando per ciascuna unità. E' quindi possibile modificare i codici di trasmissione/ricezione del telecomando e di AcroLite per u uso esclusivo. Si possono assegnare fino a 15 codici esclusivi. Per una comunicazione corretta, sia il telecomando (trasmissione) che la videocamera (ricezione) dovranno essere impostati sullo stesso codice ID. Ulteriori informazioni a destra.

Variazione codice trasmissione telecomando

- #28 (default/factory reset): ***Push MODE and FIND for 3 secs.***
- #15: Push MODE and LLM- for 3 secs.
- #24: Push MODE and ULM- for 3 secs.
- #25: Push MODE and LLM+ for 3 secs.
- #27: Push MODE and ULM+ for 3 secs.
- #07: Push + and FIND for 3 secs.
- #11: Push + and LLM- for 3 secs.
- #14: Push + and ULM- for 3 secs.
- #23: Push + and LLM+ for 3 secs.
- #31: Push + and ULM+ for 3 secs.
- #08: Push - and FIND for 3 secs.
- #09: Push - and LLM- for 3 secs.
- #10: Push - and ULM- for 3 secs.
- #12: Push - and LLM+ for 3 secs.
- #13: Push - and ULM+ for 3 secs.

Selezione lingua

La lingua impostata di default sullo schermo (OSD) può essere cambiata tramite il menù Opzioni avanzate di programmazione dell'AcroLite. Questo è fattibile utilizzando una combinazione/sequenza speciale di pulsanti (4321), premendo il pulsante [+] e [Mode] sulla videocamera di AcroLite. La selezione della lingua può essere regolata nel livello del secodno menù. Preghiamo fare riferimento alla tabella nella pagina seguente per i dettagli.

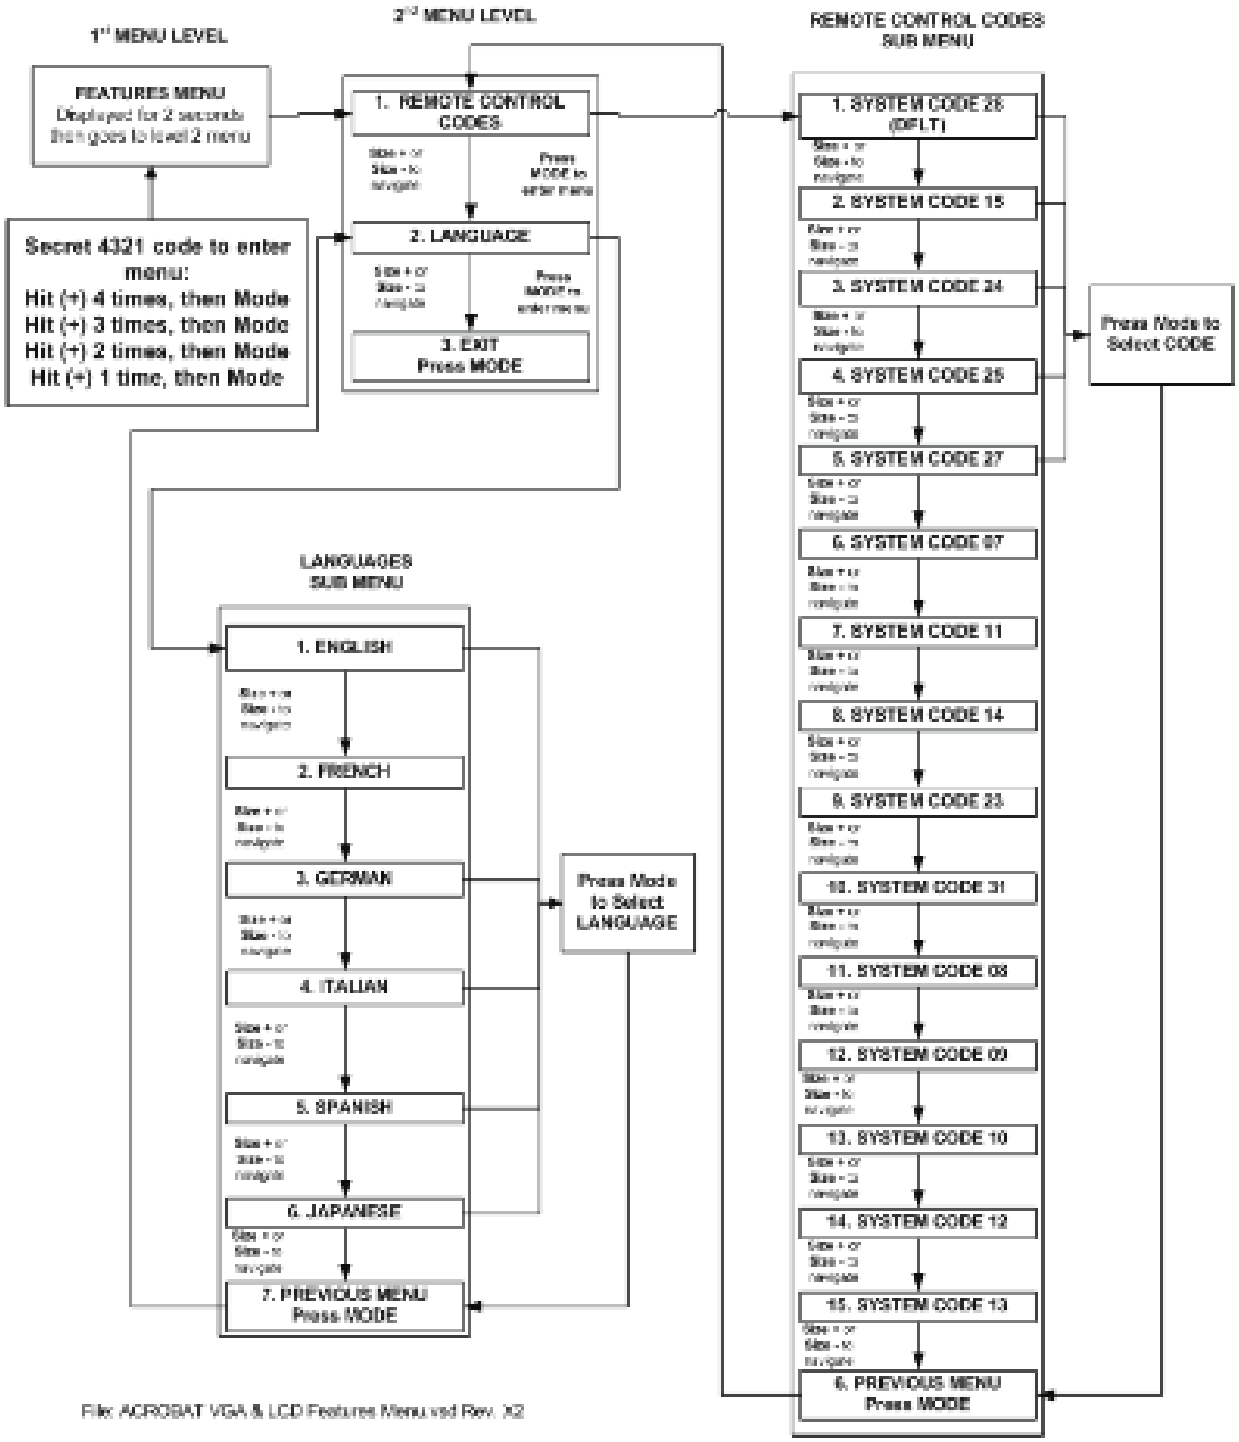
1ST MENU LEVEL
2ND MENU LEVEL
REMOTE CONTROL CODES SUB MENU
FEATURES MENU
Displayed for 2 seconds then goes to level 2 menu
Secret 4321 code to enter menu:
Hit (+) 4 times, then Mode
Hit (+) 3 times, then Mode
Hit (+) 2 times, then Mode
Hit (+) 1 time, then Mode
1. REMOTE CONTROL CODES
2. LANGUAGE
3. EXIT
Press MODE
1. SYSTEM CODE 26 (DFLT)
2. SYSTEM CODE 15
3. SYSTEM CODE 24
4. SYSTEM CODE 25
5. SYSTEM CODE 27
6. SYSTEM CODE 07
7. SYSTEM CODE 11
8. SYSTEM CODE 14
9. SYSTEM CODE 23
10. SYSTEM CODE 31
11. SYSTEM CODE 03
12. SYSTEM CODE 09
13. SYSTEM CODE 10
14. SYSTEM CODE 12
15. SYSTEM CODE 13
6. PREVIOUS MENU Press MODE
Press Mode to Select CODE
LANGUAGES SUB MENU
1. ENGLISH
2. FRENCH
3. GERMAN
4. ITALIAN
5. SPANISH
6. JAPANESE
7. PREVIOUS MENU Press MODE
Press Mode to Select LANGUAGE
File: ACROBAT VGA & LCD Features Menu.vsd Rev. X2

D. Come posso regolare le impostazioni dello schermo LCD?
R. Le impostazioni di luminosità, contrasto e colore dello schermo LCD
sono state impostate di default dalla fabbrica e non richiedono alcuna regolazioner. Se, comunque, queste impostazioni dovessero subire variazioni involontarie, sarà sufficiente premere il pulsante rientrato [AUTO] che si trova sull'angolo in basso a destra dello schermo per ritornare alle impostazioni di fabbrica.

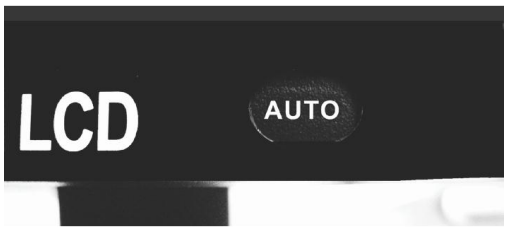

D. Come devo pulire AcroLite?
R. Pulite AcroLite almeno una volta la settimana, con l'ausilio di un panno asciutto oppure di uno strofinaccio elettrostatico. NON UTILIZZARE MAI spray o liquidi pulenti di alcun tipo su qualsiasi parte dell'AcroLite (nemmeno le superfici in plastica).

D. Il telecomando non funziona a dovere. Cosa debbo fare?
R. Assicurarsi anzitutto che all'interno del telecomando vi siano pile cariche; resettare il telecomando alle impostazioni di fabbrica. Premere e mantenere premuto i pulsanti [FIND] e [MODE] sul telecomando per almeno 3 secondi o fino a ché l'indicatore LED inizi a lampeggiare. Riprovare ad utilizzare il telecomando.

D. Posso utilizzare AcroLite assieme ad un PC?
A. Certo, lo schermo LCD dell' AcroLite può essere usato assieme ad un PC. Anche se AcroLite non ingrandirà le immagini da PC, è possibile usare lo schermo LCD incorporato di AcroLite sia con la videocamera oppure con un PC (dotato di un collegamento VGA standard). Ciò consente l'utilizzo di un solo display LCD dper entrambi.
Esiste una interfaccia speciale per alternare queste due destinazioni di segnale. Per maggiori informazioni contattate il vostro rivenditore autorizzato.

Dimensioni prodotto:
17” LCD: 21”H x 14.5”W x 8”D (53cm x 36.8cm x 20cm)
19” LCD: 21”H x 16”W x 8”D (53cm x 41cm x 20cm)

Peso prodotto:
17” LCD: 14.8 lbs (6.7 kg)
19” LCD: 16.15 lbs (7.32 kg)

Display:
Tipo: Standard Diagonal LCD
Durata Media: 10,000 hours

Monitor:
Risoluzione: 1280 x 1024 (mod. 19")
Velocità di risposta : 5 millisecondi (monitor da 19")
*** Tutte le specifiche monitor possono variare senza preavviso alcuno**

Videocamera: Asportabile CCD, Autofocus

Ampiezza d'ingrandimento:
17” LCD: 2.4x (min) a 56x (max)
19” LCD: 2.7x (min) a 63x (max)

Modalità di visuale:
Colori, Bianco & Nero, Alto Constrasto,
Positivo/Negativo, Selezione digitale colore (3 modalità)

Alimentazione:
Voltaggio input/corrente: 120-240 VAC / 0.3-0.5A (nominale)
Frequenza: 60/50 Hz
Consumo: 60W (nominale)

Classificazione prodotto (IEC 601-1):
Tipo di protezione: Classe 1
Grado di protezione: Tipo B Modalità di operazione: Continuo
Raggio temperatura d'operazione: 10-40°C / 50-104°F Raggio temperatura trasporto/stoccaggio : 0-60°C / 32-140°F

Garanzia: 2 anni
*Tutte le specifiche prodotto possono variare senza preavviso alcuno

Enhanced Vision
AcroLite Videoingranditore Condizioni di garanzia

I prodotti Enhanced Vision sono progettati per darvi un'immagine di altissima qualità, caratteristiche di comodityà, facilità d'utilizzo e servizio affidabile. AcroLite è stato ispezionato e testato prima della spedizione. Enhanced Vision garantisce Acrolite per eventuali materiali difettosi e/o difetti di fabbricazione per un utilizzo a norma per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, Enhanced Vision potrà disporre liberamente se riparare il prodotto o sostituirlo a titolo gratuito. Non vi sono garanzie di alcun altro genere che accompagnano questo prodotto.
Questa garanzia non risponde di: a) Difetti o danni provocati da utilizzo incauto o improprio, da incidenti o da negligenza; b) Difetti o danni derivanti da negligenza nel rispettare le norme di operazione, manutenzione, installazione, regolazione, o per avere effettuato alterazioni e/o modifiche non autorizzate; c) Difetti o danni provocati da esposizione del prodotto a liquidi e/o cibi e/o bevande; d) Tutte le parti in plastica e/o superfici ed ogni altra parte esposta graffiata o comunque segnata da normale utilizzo; e) Danni causati dall'utilizzo dell'AcroLite con materiali e/o accessori non forniti da Enhanced Vision.

- E' necessario esibire la prova d'acquisto con chiara indicazione della data di acquisto per poter usufruire della garanzia prodotto.
- Chiunque utilizzi questo prodotto lo fa con la consapevolezza di affrontare determinati rischi derivanti dalla necessità di usare dispositivi per l'ipovisione.
- E' possibile estendere il periodo di garanzia per ulteriori anni 2, entro i 12 mesi dall'acquisto originale. Contattare Enhanced Vision per i dettagli del caso.

Assistenza tecnica
Nel caso fosse necessaria l'assistenza di un tecnico, contattate il vostro rivenditore Enhanced Vision o il servizio garanzia Enhanced vision.

Nel caso fosse necessario un intervento in garanzia, contattare Enhanced Vision al numero (800)440-9476
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 per richiedere un numero di autorizzazione reso. Interventi in garanzia non saranno accettati in mancanza di un numero di autorizzazione reso valido.

NB: Preghiamo voler gentilmente compilare l'allegata cartolina per la garanzia.

Pebble

Pebble è un ingranditore video elettronico a mano che può essere trasportato agevolmente ovunque. Pebble è dotato di una maniglia pieghevole dal design unico, può essere utiloizzato sia per la lettura da tavolo che per la lettura da vicino e pesa meno di 200 grammi! Pebble può essere agevolmente infilato in una tasca o in borsetta grazie al suo formato ridotto, ed è il compagno ideale da viaggio. Ha uno schermo LCD incorporato da 3.5” oppure da 4.3" Pebble è anche dotato di una modalità Freeze-Frame (fermo immagine) che consente di catturare qualsiasi immagine ferma e di regolarne l'ingrandimento. Fino a 28 diverse modalità di visione consentono di personalizzare la comnbinazione di colori in base alle proprie preferenze. Pebble pèuò essere alimentato da pile standard ricaricabili (comprese)

Ingrandimento: 2X – 10X

Flipper – Il massimo in flessibilità

Leggi, scrivi e vivi la vita appieno! Il design innovativo della videocamera consente l'ingrandimento in quasi qualsiasi posizione con immagini a pieni colori!

Ingrandimento: 1X – 44X*
*Con accessorio stand da tavolo

Disponibile con modalità di display sia colore che bianco & nero.

Pannello Flipper - Integrato e portatile!

Questo ingranditore potente e portatile integra la videocamera con rotazione a 225 ° di Flipper con una piattaforma snella LCD! Alimentata da un battery pack innovativo, il Pannello Flipper ha un'autonomia di 4 ore con una singola carica. La videocamera proietta un'immagine autofocus a pieni colori per la visuale sia da vicono che da lontano. Ingrandimento : 1X – 26.4X (con piattaforma accessoria)

Amigo

Amigo è un vero ingranditore da tavola portatile. E' il più leggero in assoluto. is a truly portable desktop magnifier and is the lightest weight it its class. La visuale ottimale si ottiene inclinando lo schermo da 6.5". Funziona a pile e può essere trasportato ovunque.

Ingrandimento: 3.5X – 14X (digitale)

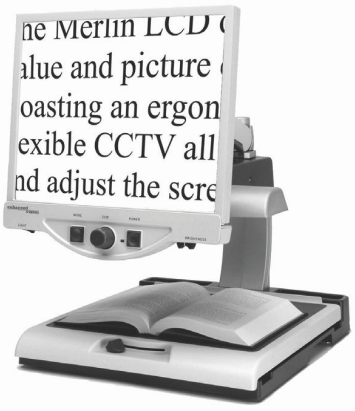

Merlin LCD & Merlin Plus – Facile da usare!

Merlin LCD è un videoingranditore che ruota e gira per consentire una visuale comoda ed ottimale. Questo prodotto comprende tutte le caratteristiche di Merlin ma vanta un design ergonomico e snello.

Merlin Plus offre le stesse caratteristiche avanzate di Merlin, ma è compatibile con la maggior parte di postazioni PC ed offre la modalità a schermo diviso. In questa modfalità, l'utente può consultare immagini in grandite e file da PC contemporaneamente.

Accessori

Interfaccia scambio VGA
Consente lo scambio d'uso tra Acrobat LCD o il display del vostro PC (collegamento VGA).

Smart Video
Collega i dispositivi low vision della Enhanced Vision a monitor del PC.

Custodie per trasporto
Custodie pratiche e convenienti per tutti i prodotti Enhanced Vision.

Batterie
Batterie ricaricabili per tutti i dispositivi low vision della Enhanced Vision.

Contatti:

(US office) phone: (714)465-3400 Fax: (714)374-1821
(Uk office) phone: +44 (0)115 9442317 Fax: +44 (0)115 9440720 (De office)
Phone: +49 (0)6691 911588 Fax: +49 (0)6691 807958
Phone: +46 470 21560 Fax: +46 470 25908
www.enhancedvision.com

Technical Support:

Main Toll Free (800) 440-9476 ext. 3
Local Phone: (714) 465-3400 ext. 3
E-mail: evsupport@enhancedvision.com

Notes

enhanced vision

AcroLite è un videoingranditore progettato per ingrandire ed evidenziare immagini per migliorare la qualità della vita di persone ipovedenti.
I benefici ottenibili nel migliorare l'abilità dell'utente di visualizzare immagini e testi dipendono dalla patologia iniziale dell'individuo.
AcroLite non è indicato per correggere difetti visivi, impedire degenerazioni visive o per restituire la vista. Un oculista può determinare l'utilità di AcroLite, valutando le condizioni patologiche / visive dell'individuo. Vi preghiamo di consultare www.enhancedvision.com per maggiori informazioni.

www.enhancedvision.com
(800) 440-9476 (US office, toll free)
(714)465-3400 (US office)
+44 (0) 9442317 (Uk office)
+49 (0)6691 911588 (DE Office)
+46 (0)470 21560 (SE Office)

CE

Part # MAN-0006-00 Rev. X1
October, 2011

Copyright © 2009 by Enhanced Vision. All rights reserved. Product specifications subject to change without prior notice.